

Nerezový odtokový kanálek CLASSIC

Odtokový kanálek je vyroben z nerezové oceli a povrchově upravován. Děrovaný kryt kanálku je mechanicky opracován do vysokého lesku, nebo matného povrchu. Kolem kanálku je stabilizační plech s nanesenou vrstvou cementové dvousložkové pružné hmoty pro hydro izolaci.

Stavěcí šrouby(obr.č.1) Vám umožní usadit kanálek do vodorovné polohy.

Sifon je vyroben z nerezové oceli a splňuje podmínky požadovaného průtoku odpadové vody 60 l/min. Sifon si můžete směrově nastavit do polohy k jednoduchému připojení na odpadní systém.

Kanálek spolu se sifonem je možno usadit do betonu, při dodržení montážních podmínek. Před samotným zalitím betonovou směsí je potřeba odzkoušet těsnost spojení odpadové trubky a sifonu.

Před usazením krytu je nutno vnitřní prostor kanálku zbavit veškerých nečistot.

Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávnou montáží. V rámci bezpečnostních předpisů, je na jednom ze stavěcích šroubů připravena matice a podložka, pro uzemnění odtokového kanálku.

Upozornění: Doporučujeme aby instalace byla provedena odborně způsobilou firmou v oboru! Výrobce požaduje připojení na kanalizační potrubí splňující ČSN EN 12056, zároveň požaduje dopojení výrobku do odpadního potrubí přes samostatnou přisávací hlavici

Rozměry obr.č. 2


Typ	L	L-50 mm
NOK 60	600 mm	550 mm
NOK 80	800 mm	750 mm
NOK 90	900 mm	850 mm
NOK 100	1000mm	950 mm
NOK 110	1100mm	1050 mm







Údržba : Pohledové díly udržujte pouze čistícími přípravky neobsahujícími pevné částice. Sifon je odolný vůči chemickým přípravkům používaným pro čištění odpadového potrubí.

Záruční podmínky: Na výrobek se vztahuje záruka 5 let od data prodeje.

Datum prodeje:
Typ:
Razítko a podpis prodejce:

Výrobce: SPD FIRMOR s.r.o.

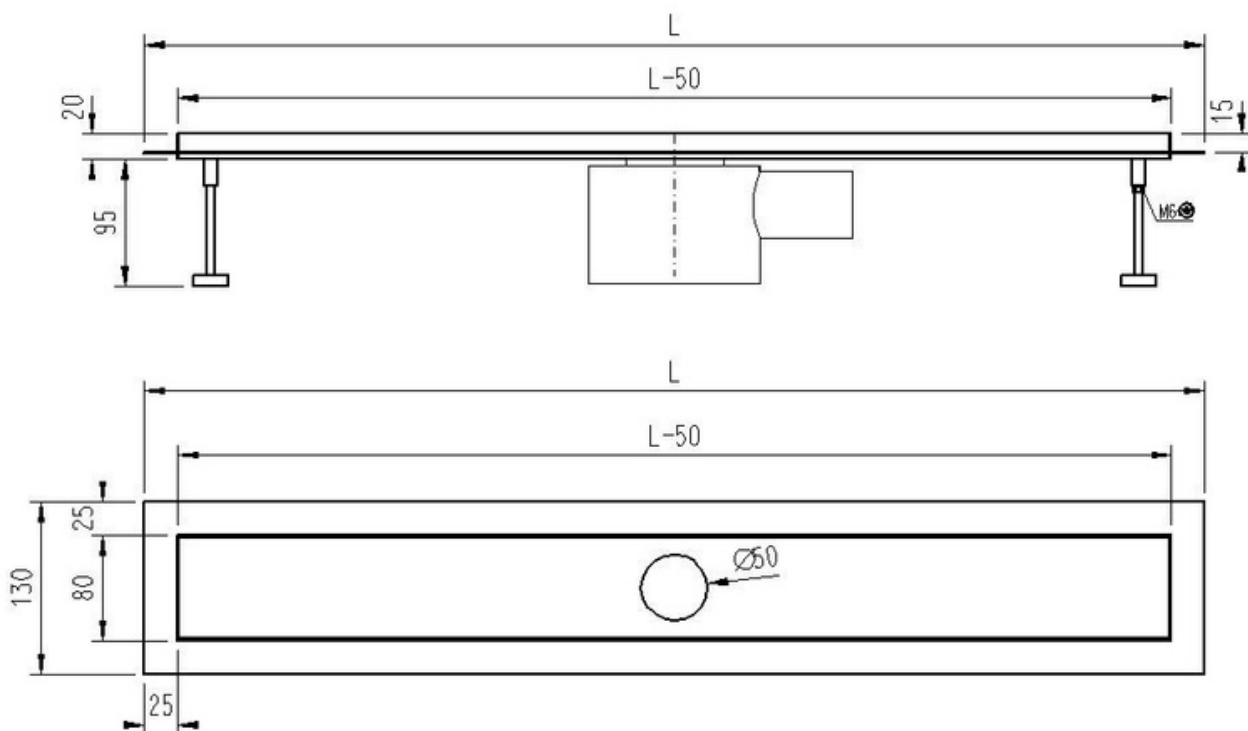

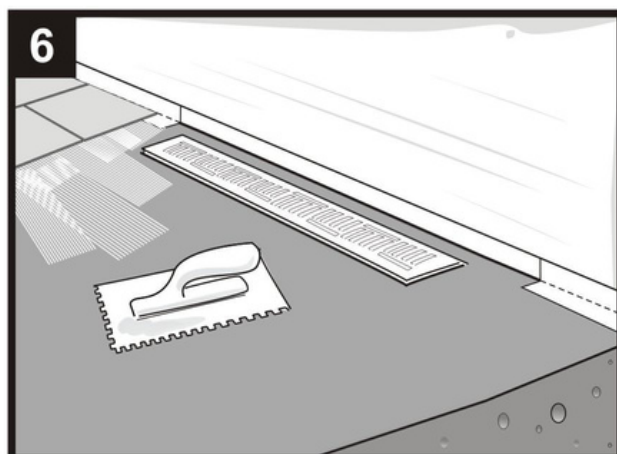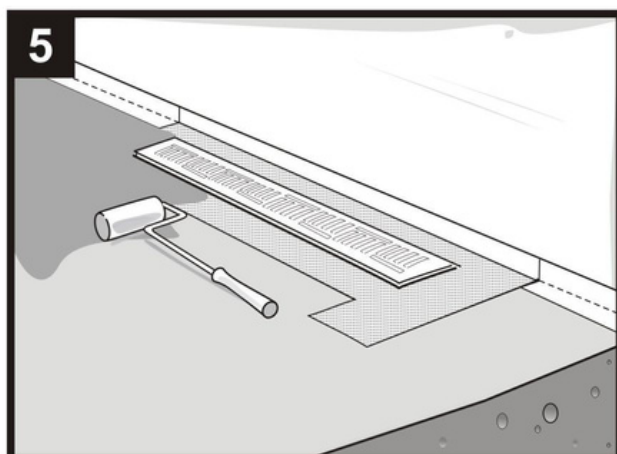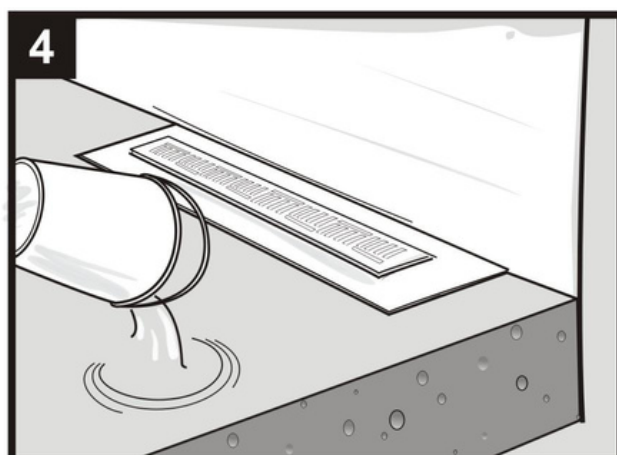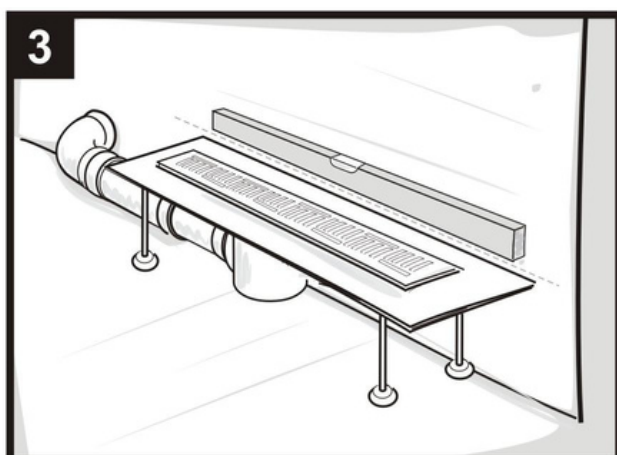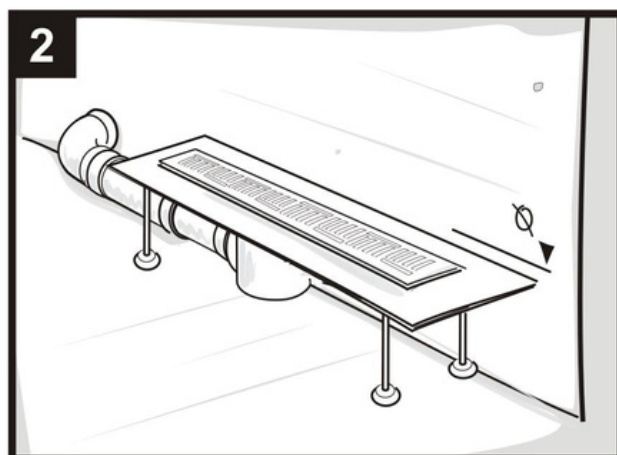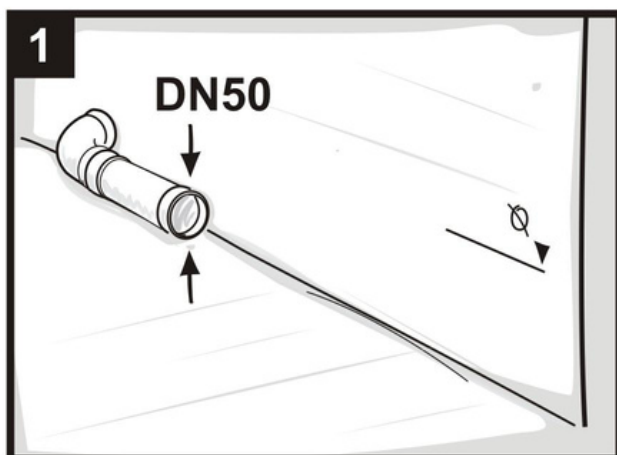

1. Příprava místa instalace.
2. Dopojení NOK na připravené potrubí.
(ne flexibilní hadicí)
3. Vyrovnání v podélném i příčném směru.
Odzkoušení těsnosti všech spojů.
4. Doplnění skladby podlahy materiálem po spodní
lem NOK
5. Po řádném vytvrzení nanesení hydroizolační stěrky
s bandáží - dodržení technologického postupu
daného výrobce.
6. Lepení obkladů a dlažeb dle technologických postupů.
7. Spárování a silikonování.